


# CABLE ET ALIMENTATION

230 V / 50 Hz		
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu
3	terre	Vert-jaune

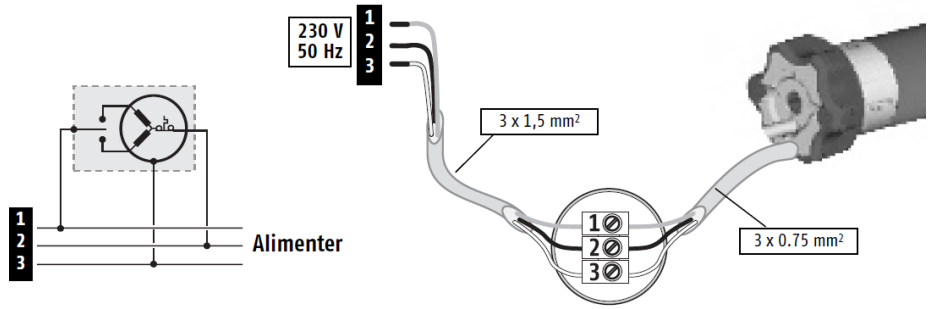

## APPAIRAGE DE LA SITUO 5



Télécommande  
RTS : led rouge  
IO : led verte

Un seul moteur  
doit être alimenté



Alimenter le  
moteur



Appuyer  
simultanément sur  
montée et descente



Va et vient




Donner une impulsion  
sur la touche « PROG »  
de l'émetteur

## MODIFICATION DES FINS DE COURSE MOTEUR SOMFY RTS/IO



Télécommande  
RTS : led rouge  
IO : led verte

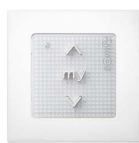

Emetteur  
Smoove

### Réglage de fin de course HAUT



0,5 s  
Laisser remonter le store  
à sa butée haute d'origine

5 s

Ajuster à la nouvelle hauteur

2 s

### Réglage de fin de course BAS



0,5 s  
Laisser descendre le store  
à sa butée basse d'origine

5 s

Ajuster à la nouvelle hauteur

2 s