

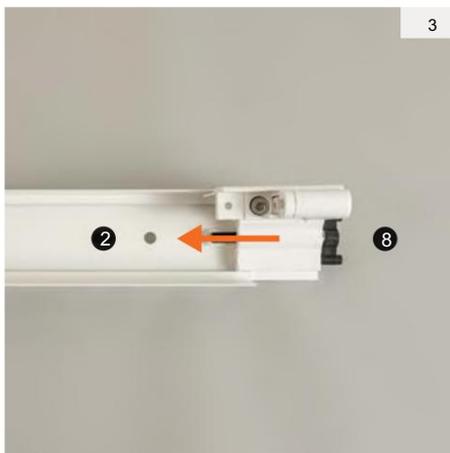
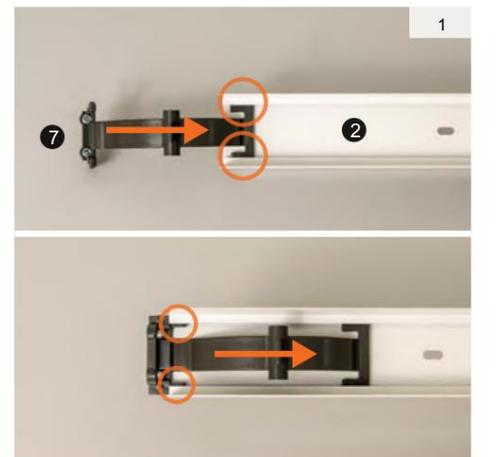
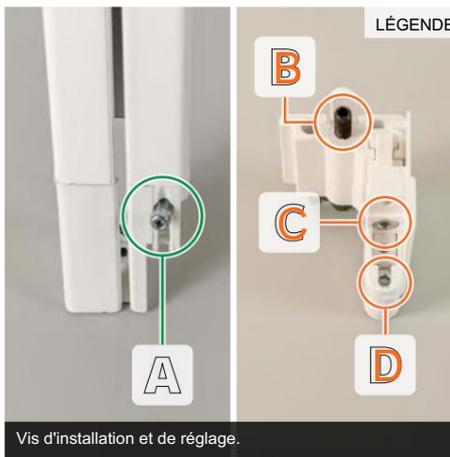


Notice de pose MP46


NEOSCENICA®

P4 Pose face mur – 1 vantail

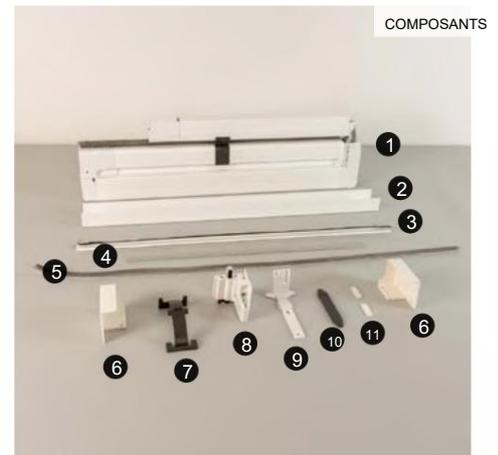

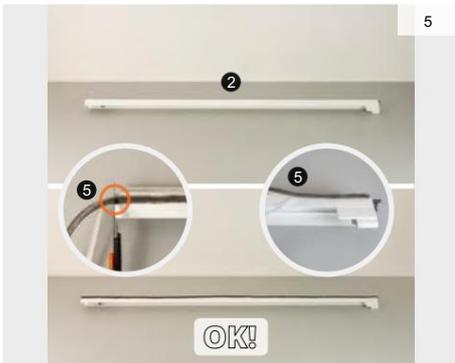



Dégraissier et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

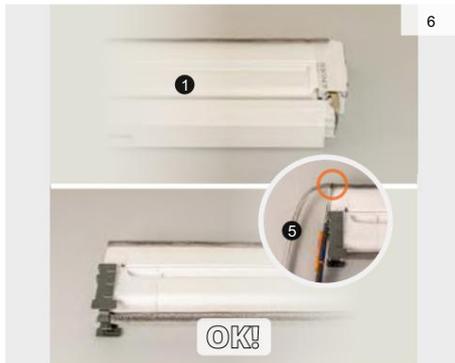




Dégraissier et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.





Support de fixation avant côté caisson. Utilisez le profil latéral de compensation pour le positionnement vertical du support. Mesurez 50 mm du bord du mur pour le positionnement horizontal du support, comme indiqué sur l'image.

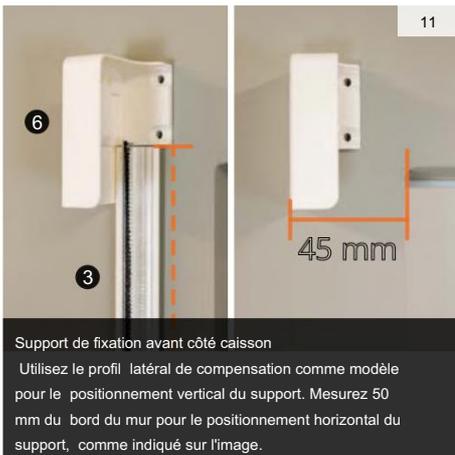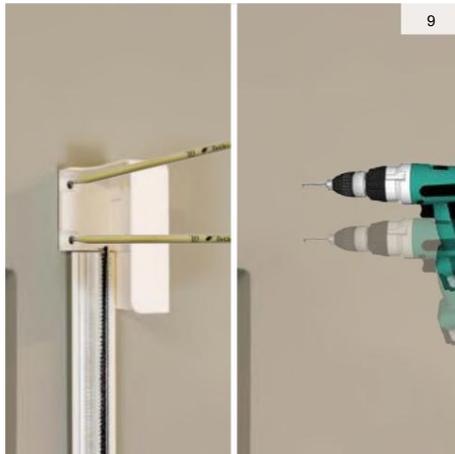

Support de fixation avant côté caisson. Utilisez le profil latéral de compensation comme modèle pour le positionnement vertical du support. Mesurez 50 mm du bord du mur pour le positionnement horizontal du support, comme indiqué sur l'image.

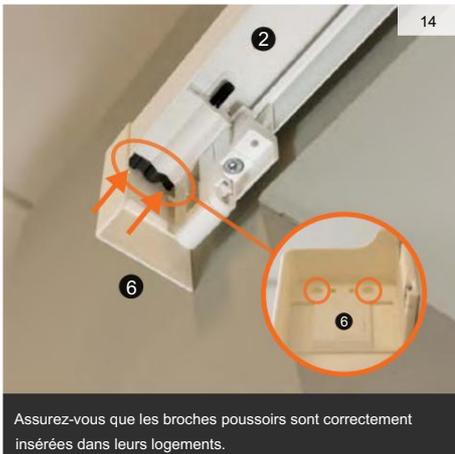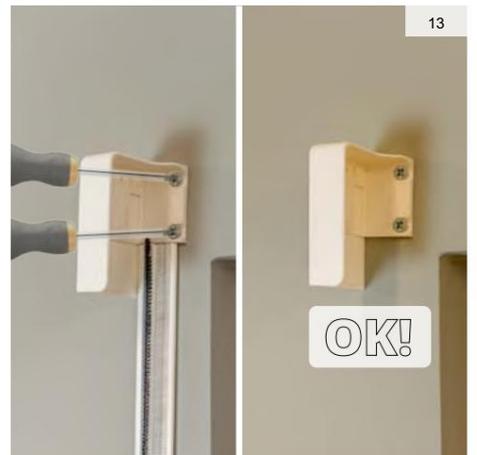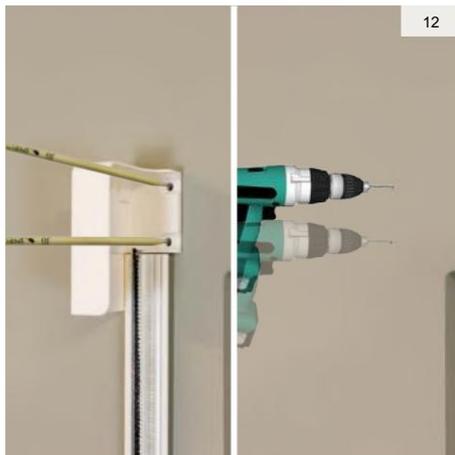

Assurez-vous que les broches poussoirs sont correctement insérées dans leurs logements.

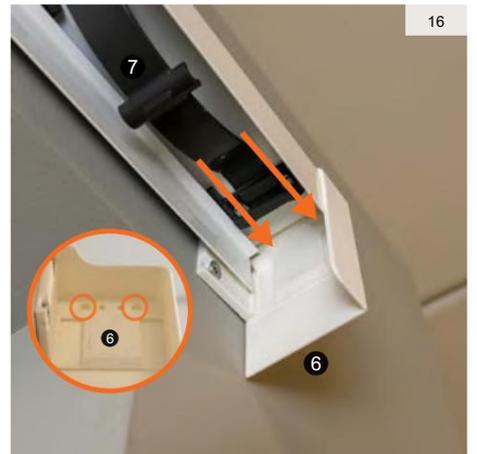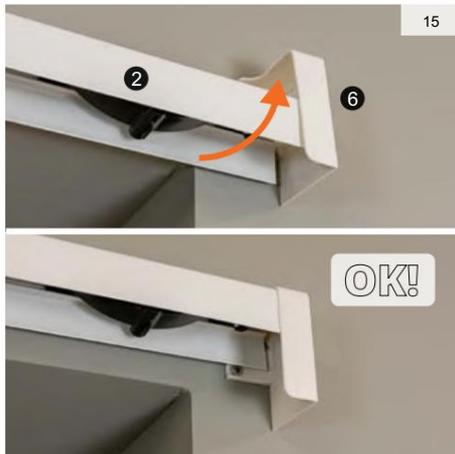



17

Vissez les vis sans tête (HEX3) et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées dans les logements appropriés.




18

OK!



19

Mettre en pression le groupe de pression en vissant

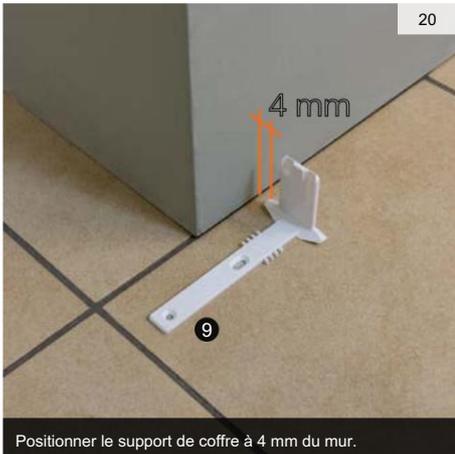

20

4 mm

9

Positionner le support de coffre à 4 mm du mur.



21

OK!

Alignez le support du coffre perpendiculairement

9



22

Installation avec du ruban adhésif double face.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.



23

Installation avec vis.




24

1



25

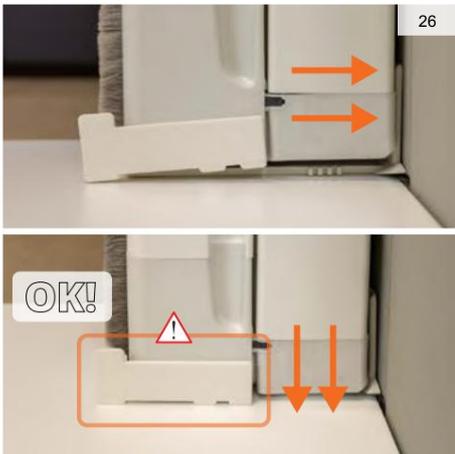

26

OK!







27







OK!



28

Accompagner le profil sans forcer le mouvement.

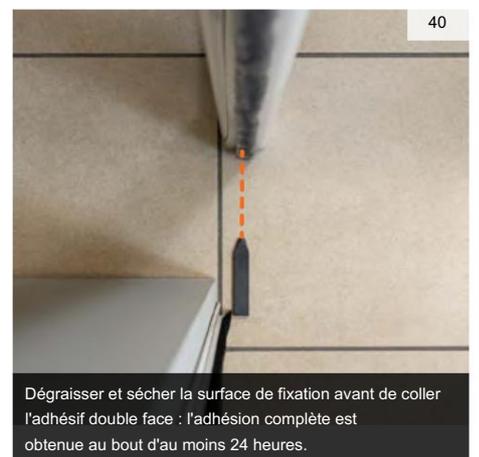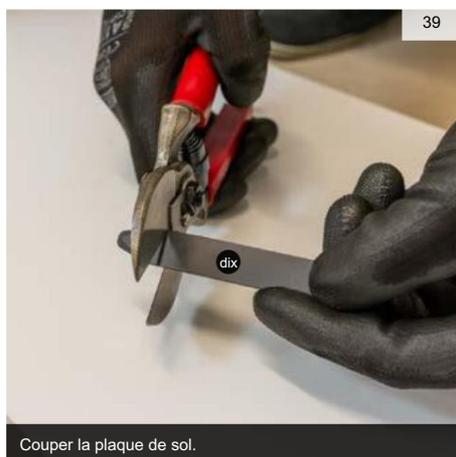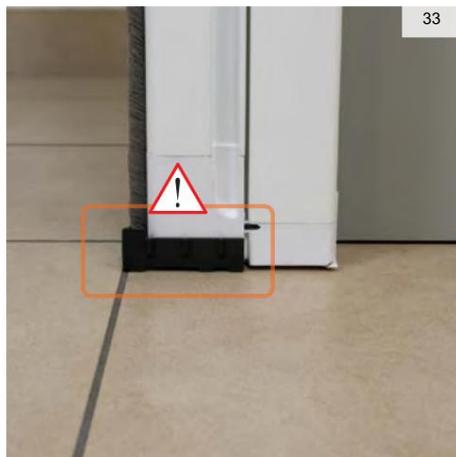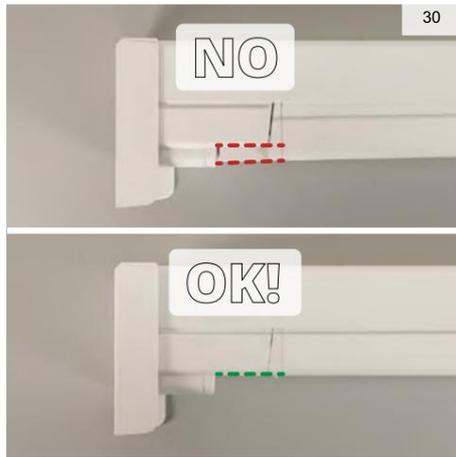

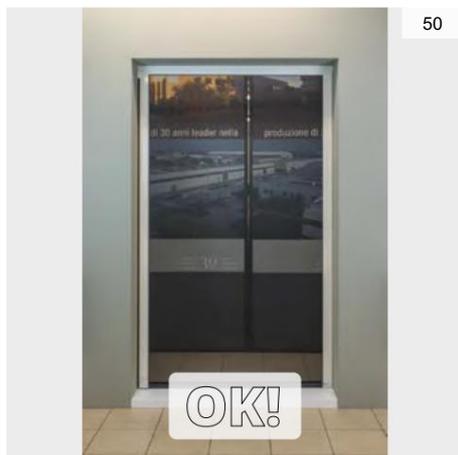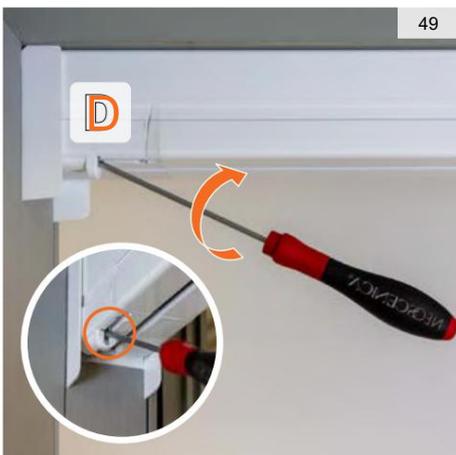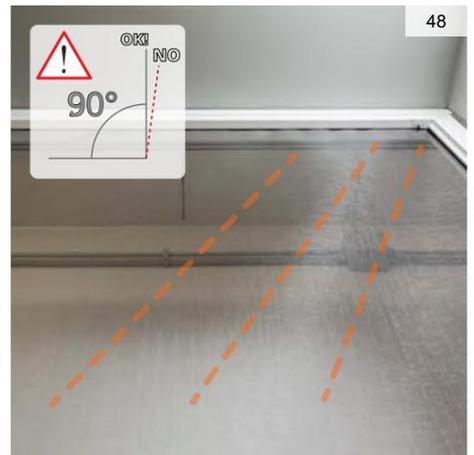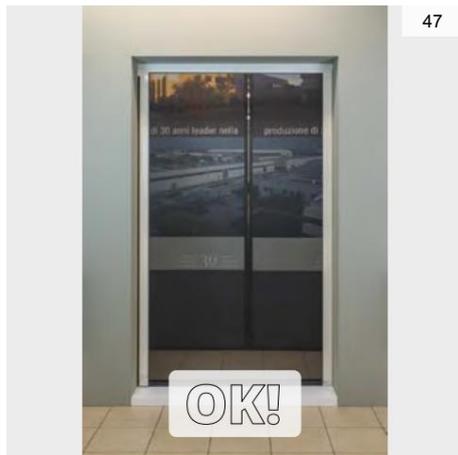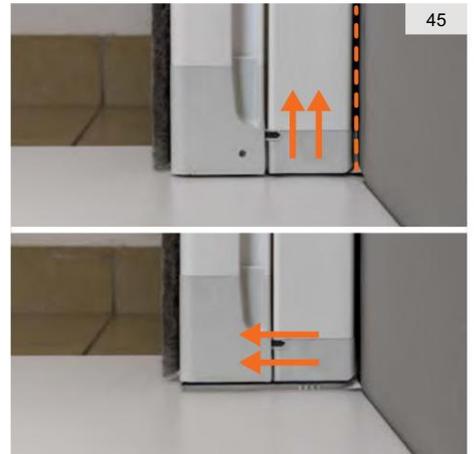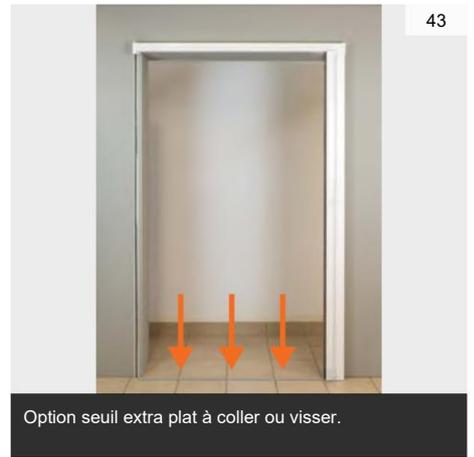

ENTRETIEN : Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard
NETTOYAGE : Nettoyer avec un linge humide à solution neutre.