



# PRISE DE MESURE MFiX 11 SUR DORMANT

**L** Largeur dos de dormant

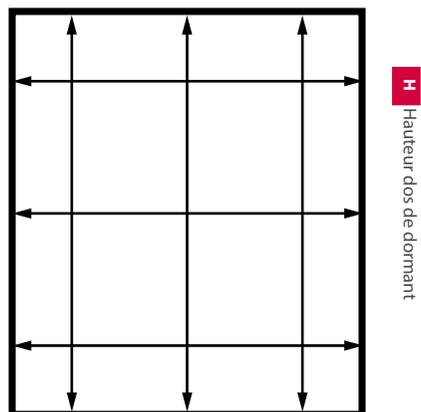

Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.  
Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.

Un jeu de 2 mm sera déduit par rapport aux dimensions du bon de commande.

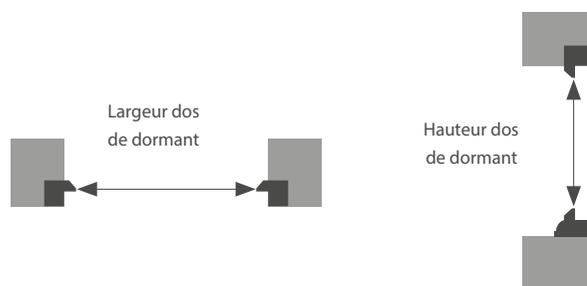

Montage possible : vertical ou incliné.

**Les dimensions dos de dormant sont à donner en mm.**


Tolérances de fabrication :  $\pm 1$ mm



L'encombrement de la moustiquaire ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

## Encombrement cadre

Avec clip de fixation qui assure le serrage.

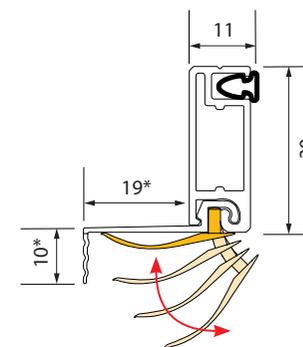

\* Vérifier la hauteur disponible du dormant  
mini 10 mm et le déport du jet d'eau 19 mm  
maximum