


PRISE DE MESURE MP41 PLISSE **POUR PORTE**

L Largeur tableau

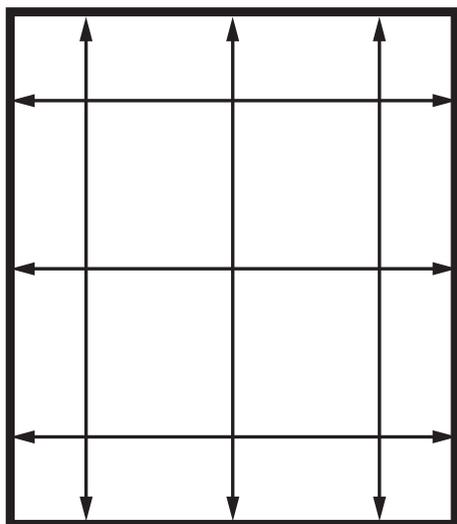

H

Hauteur tableau

Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.

Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.
 Pour une pose conforme, penser à repérer l'endroit où vous avez pris les mesures avec un coup de crayon.

MP40 n'est réalisable que si la hauteur de chaque vantail dépasse d'au moins 15 cm sa largeur.

Attention pose de face :

Le produit fini se a majoré de l'encombement du caisson +54 mm en hauteur et de l'encombement des coulises en largeur + 92 mm.

Pose tgableau : Un jeu de 2 mm sera déduit par rapport aux dimensions du bon de commande.

Montage possible : vertical uniquement.


Les dimensions tableau sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : ± 1mm



L'encombement de la moustiquaire ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.


Encombement profil de pose

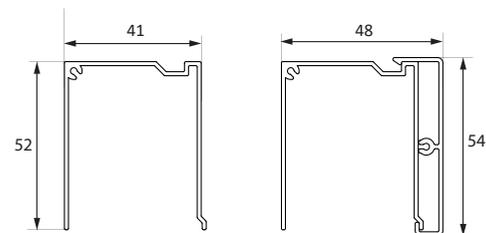


Pose tableau

Pose de face

Encombement caisson et barre de manoeuvre

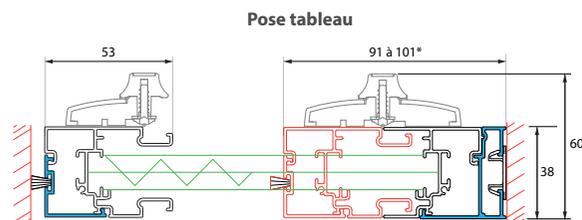

* Lg 400 à 1100 mm ombrement 91 mm
 Lg 1101 à 1800 mm : encombement 101 mm

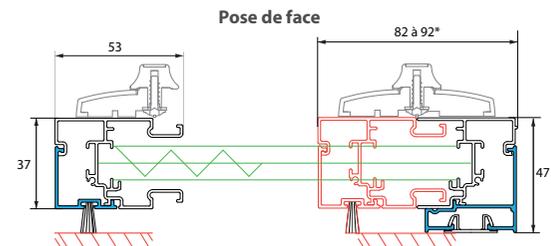

* Lg 400 à 1100 ombrement 82 m
 Lg 1101 à 1800 mm : encombement 92 m