



# PRISE DE MESURE PROSCREEN® EXT. COFFRE 85 couplé

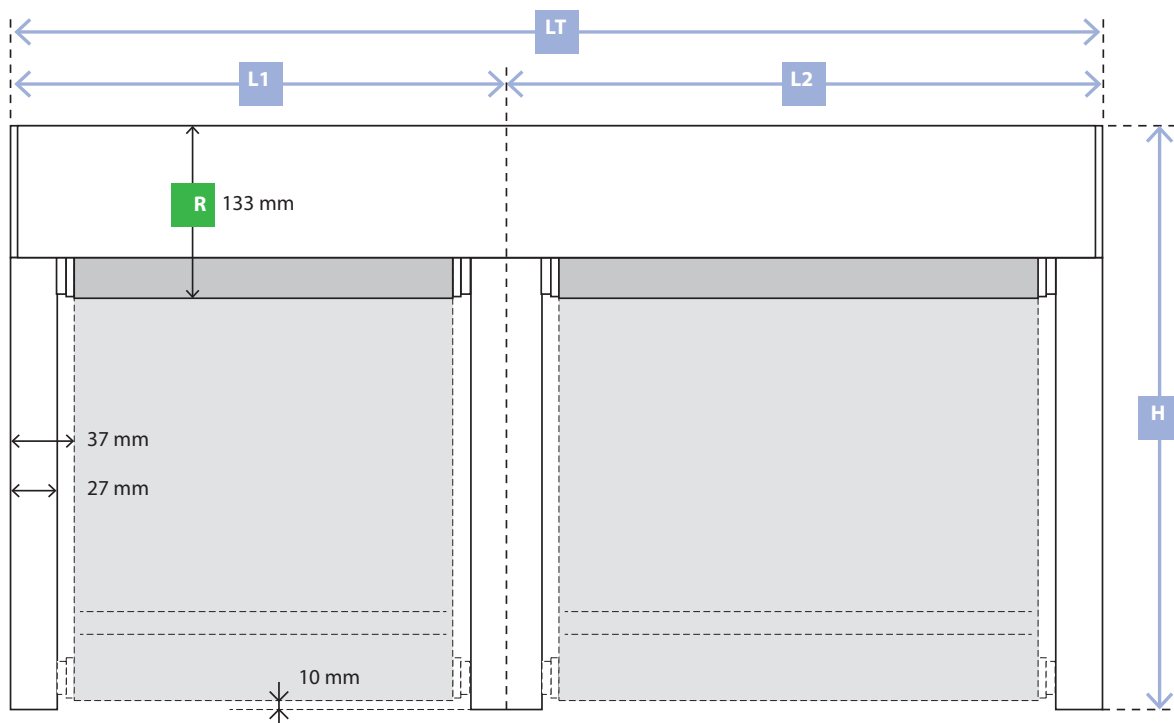

L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.



## Les poses

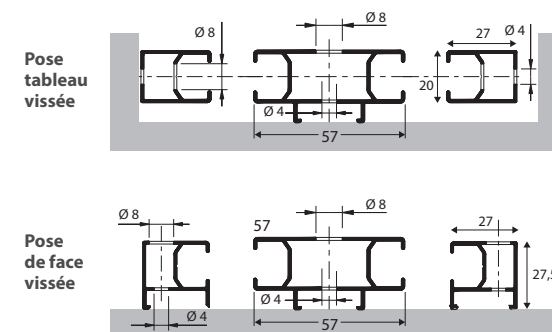

L1 L2 Largeur panneaux

R Encombrement store remonté,  
incluant coffre et barre de charge

H Hauteur store

**Les dimensions hors tout sont à donner en mm.**

**Tolérances de fabrication :** en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5\%$ . Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm